



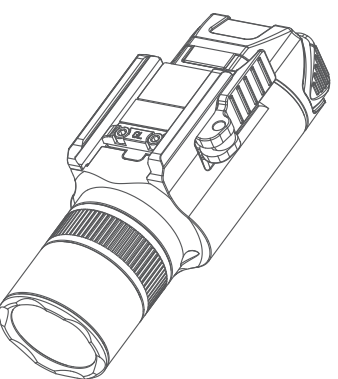

BALDR Pro R

Thank you for purchasing this Olight Product. Please read this manual carefully before use and keep it for future reference!

IN THE BOX

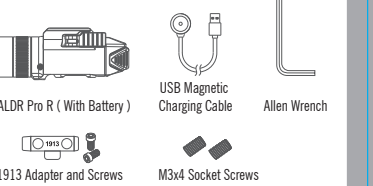


SPECIFICATIONS	
GL BEAM OFF	
HIGH 1350 lumens	15min 37% 40min 22% 13min
LOW 300 lumens	93min
GL BEAM ON	
HIGH 1350 lumens	15min 37% 38min 22% 10min
LOW 300 lumens	85min

Max Output, S&W		Max Beam Distance		Max Runtime	
10,000cd	200m	IPX4	1m	15.5h	Fully Charged

* The GL beam level is Class 3R, obeying the standard IEC 60825-1 requirement.

PRODUCT OVERVIEW

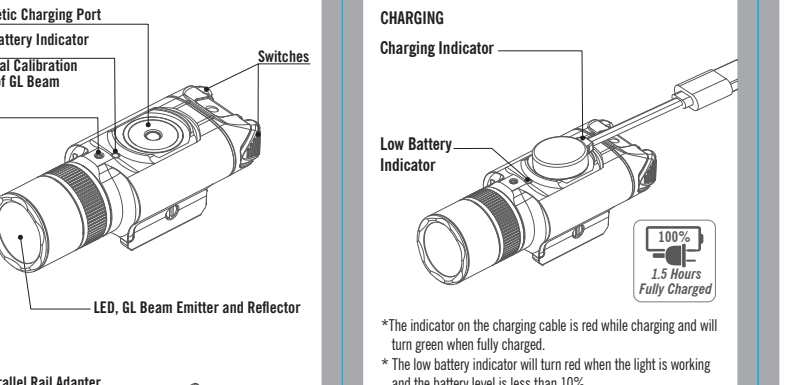


The BALDR Pro R ships in lockout mode. Before first use, please press and hold both switches at the same time for about 2 seconds until it accesses the high white light or GL beam, indicating that it has exited lockout mode.

BEFORE FIRST USE

The BALDR Pro R ships in lockout mode. Before first use, please press and hold both switches at the same time for about 2 seconds until it accesses the high white light or GL beam, indicating that it has exited lockout mode.

CHARGING

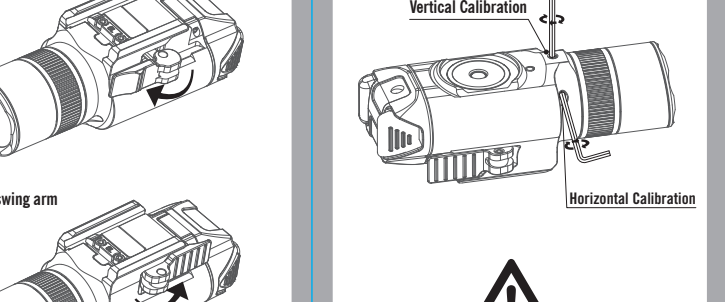


* The indicator on the charging cable is red while charging and will turn green when fully charged.

COMPATIBILITY CHECK:

The Light can be used on most Glock or Picatinny (MIL-STD-1913) type rails. The Glock adapter labelled "GL" is already installed and a Picatinny (MIL-STD-1913) adapter is included in the package. To install the light on Picatinny (MIL-STD-1913) rails, the user needs to replace the "GL" adapter with the included 1913 adapter using the screws and wrench provided in the package.

GL BEAM CALIBRATION:

Use the included allen wrench to rotate the two adjustment screws of the light to calibrate the vertical or horizontal angle of the GL beam, and finally sight in the GL beam for accurate use.

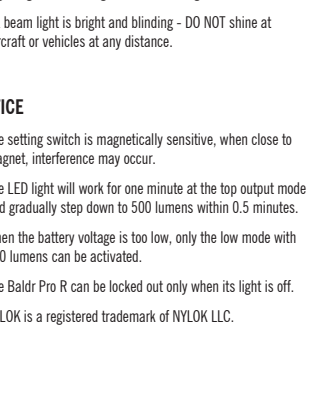

DANGER

• DO NOT shine the light directly into human eyes. This may cause temporary blindness, or permanent damage to the eyes.

WARNING

- Keep out of reach of children.
- The surface of the light may reach 50°C or above when the high brightness setting is used for a long time.
- GL beam light is bright and blinding - DO NOT shine at aircraft or vehicles at any distance.

NOTICE

- The setting switch is magnetically sensitive, when close to magnet, interference may occur.
- The LED light will work for one minute at the top output mode and gradually step down to 500 lumens within 0.5 minutes.
- When the battery voltage is too low, only the low mode with 300 lumens can be activated.
- The Baldr Pro R can be locked out only when its light is off.
- NYLOK is a registered trademark of NYLOK LLC.

EXCLUSION CLAUSE

Olight is not liable for damages or injuries sustained resulting from the usage of the product inconsistent with the warnings in the manual, including but not limited to using the product inconsistent with the recommended lockout mode.

CONTENTS

(EN) English	01
(CN) 简体中文	02
(FI) Finnish	02
(NO) Norwegian	03
(SV) Swedish	04
(NL) Nederlands	05
(PL) Polska	07
(DE) Deutsch	08
(RU) Русский	09
(ES) Español	10
(UA) Українська	11
(JP) 日本語	13
(KR) 한국어	14
(TH) ไทย	16
(FR) Français	17
(IT) Italia	18
(SK) Slovenský jazyk	19
(PT) Português	20

Sie auf einen der seitlichen Schalter zum Ausschalten.

SPERREN/ENTSPERREN: Zum Sperren einen der Schalter für ca. eine halbe Sekunde gedrückt halten und direkt im Anschluss den anderen Schalter für ca. 2 Sekunden gedrückt halten, bis die Lampe sich ausschaltet. Im gesperrten Zustand wird das weiße Licht mit ca. 100 Lumen temporär aktiviert, wenn einer der Schalter betätigt wird. Zum Entsperren beide Schalter für ca. 2 Sekunden gedrückt halten bis das weiße Licht im hohen Modus oder der GL Strahl aktiviert werden.

(RU) Русский

ИНСТРУКЦИЯ

Режимы работы: с помощью магнитного кольца на головке фонаря вы можете выбрать 1 из 3 режимов работы: только белый свет, белый свет + зеленый лазер, только зеленый лазер.

ПОСТОЯННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ: Для вкл/выкл нажмите на любую боковую кнопку один раз.

ТАКТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ: когда фонарь выключен, нажмите и удерживайте любую боковую кнопку. Отпустите кнопку, чтобы выключить его.

Когда переключатель находится в положении белый свет или белый свет и лазер, доступные следующие операции:

ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ЯРКОСТИ: когда фонарь включен, быстро нажмите на кнопку два или более раз для изменения яркости.

09

Reжим сохранится в памяти при следующем включении фонаря.

МАКСИМАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ: Когда фонарь выключен, быстро дважды нажмите на боковую кнопку, для прямого доступа к максимальному режиму

РЕЖИМ СТРОБОСКОП: нажмите левую и правую кнопки одновременно, а затем отпустите для постоянной работы. Нажмите любую боковую кнопку для выключения стробоскопа.

(RU) Русский

Блокировка фонаря: чтобы заблокировать фонарь нажмите и удерживайте любую кнопку включения, затем нажмите и удерживайте вторую кнопку около двух секунд, пока фонарь не погаснет. В режиме блокировки нажмите на любую кнопку включения, фонарь загорится в режиме белого света (около 100 люмен). Чтобы выйти из режима блокировки, нажмите и удерживайте 2 кнопки, пока фонарь не загорится в режиме белого света или зеленого лазера.

(ES) Español

CÓMO OPERAR

TRES CONFIGURACIONES DE LUZ DISPONIBLES: Girando el anillo del cabezal accedemos a los siguientes modos en el siguiente orden: solo led blanco, led blanco y verde combinados y solo led verde.

CONSTANTE ENCENDIDO/APAGADO: Click sencillo de cualquier lado del switch para encendido constante. Cuando la linterna está encendida da click en cualquier lado del switch para apagarla.

ENCENDIDO MOMENTÁNEO: Cuando la luz esté apagada, mantén presionado cualquier lado del switch. Al soltar el switch, la luz se apagará.

Cuando el interruptor nuestro modo luz LED blanca o luz LED blanca más rayo GL están disponibles las siguiente funciones:

CAMBIAR EL NIVEL DE BRILLO: Cuando la luz esté encendida, rápidamente haz doble click (o da click tres veces o más) en cualquier lado del switch para cambiar el nivel de brillo. Cuando la luz esté encendida nuevamente, regresará al nivel previo de brillo.

LUZ BLANCA ALTA: cuando la luz está apagada, haga clic rápidamente en cualquier lado del interruptor trasero dos veces para acceder directamente a la luz blanca alta.

LUZ ESTROBOSCÓPICA: Presiona ambos lados del switch y libera para entrar a modo estroboscópico. Da click en cualquier switch lateral para apagar.

BLOQUEO/DESBLOQUEO: Para bloquear la luz, mantenga presionado cualquiera de los interruptores durante aproximadamente medio segundo, luego mantenga presionado el otro interruptor durante aproximadamente dos segundos hasta que la luz se apague. En el modo de bloqueo, presione cualquiera de los interruptores y se enciende momentáneamente con una luz blanca tenue (aproximadamente 100 lúmenes). Para salir del modo de bloqueo, mantenga presionados ambos interruptores al mismo tiempo durante aproximadamente 2 segundos hasta que acceda al modo de la luz blanca alta o del rayo GL.

(UA) Українська

ВИКОРИСТАННЯ

10

switch para apagarla.

ENCENDIDO MOMENTÁNEO: Cuando la luz esté apagada, mantén presionado cualquier lado del switch. Al soltar el switch, la luz se apagará.

Cuando el interruptor nuestro modo luz LED blanca o luz LED blanca más rayo GL están disponibles las siguiente funciones:

CAMBIAR EL NIVEL DE BRILLO: Cuando la luz esté encendida, rápidamente haz doble click (o da click tres veces o más) en cualquier lado del switch para cambiar el nivel de brillo. Cuando la luz esté encendida nuevamente, regresará al nivel previo de brillo.

LUZ BLANCA ALTA: cuando la luz está apagada, haga clic rápidamente en cualquier lado del interruptor trasero dos veces para acceder directamente a la luz blanca alta.

LUZ ESTROBOSCÓPICA: Presiona ambos lados del switch y libera para entrar a modo estroboscópico. Da click en cualquier switch lateral para apagar.

BLOQUEO/DESBLOQUEO: Para bloquear la luz, mantenga presionado cualquiera de los interruptores durante aproximadamente medio segundo, luego mantenga presionado el otro interruptor durante aproximadamente dos segundos hasta que la luz se apague. En el modo de bloqueo, presione cualquiera de los interruptores y se enciende momentáneamente con una luz blanca tenue (aproximadamente 100 lúmenes). Para salir del modo de bloqueo, mantenga presionados ambos interruptores al mismo tiempo durante aproximadamente 2 segundos hasta que acceda al modo de la luz blanca alta o del rayo GL.

(UA) Українська

ВИКОРИСТАННЯ

11

switch para apagarla.

ENCENDIDO MOMENTÁNEO: Cuando la luz esté apagada, mantén presionado cualquier lado del switch. Al soltar el switch, la luz se apagará.

Cuando el interruptor nuestro modo luz LED blanca o luz LED blanca más rayo GL están disponibles las siguiente funciones:

CAMBIAR EL NIVEL DE BRILLO: Cuando la luz esté encendida, rápidamente haz doble click (o da click tres veces o más) en cualquier lado del switch para cambiar el nivel de brillo. Cuando la luz esté encendida nuevamente, regresará al nivel previo de brillo.

LUZ BLANCA ALTA: cuando la luz está apagada, haga clic rápidamente en cualquier lado del interruptor trasero dos veces para acceder directamente a la luz blanca alta.

LUZ ESTROBOSCÓPICA: Presiona ambos lados del switch y libera para entrar a modo estroboscópico. Da click en cualquier switch lateral para apagar.

BLOQUEO/DESBLOQUEO: Para bloquear la luz, mantenga presionado cualquiera de los interruptores durante aproximadamente medio segundo, luego mantenga presionado el otro interruptor durante aproximadamente dos segundos hasta que la luz se apague. En el modo de bloqueo, presione cualquiera de los interruptores y se enciende momentáneamente con una luz blanca tenue (aproximadamente 100 lúmenes). Para salir del modo de bloqueo, mantenga presionados ambos interruptores al mismo tiempo durante aproximadamente 2 segundos hasta que acceda al modo de la luz blanca alta o del rayo GL.

(UA) Українська

ВИКОРИСТАННЯ

12

switch para apagarla.

ENCENDIDO MOMENTÁNEO: Cuando la luz esté apagada, mantén presionado cualquier lado del switch. Al soltar el switch, la luz se apagará.

Cuando el interruptor nuestro modo luz LED blanca o luz LED blanca más rayo GL están disponibles las siguiente funciones:

CAMBIAR EL NIVEL DE BRILLO: Cuando la luz esté encendida, rápidamente haz doble click (o da click tres veces o más) en cualquier lado del switch para cambiar el nivel de brillo. Cuando la luz esté encendida nuevamente, regresará al nivel previo de brillo.

LUZ BLANCA ALTA: cuando la luz está apagada, haga clic rápidamente en cualquier lado del interruptor trasero dos veces para acceder directamente a la luz blanca alta.

LUZ ESTROBOSCÓPICA: Presiona ambos lados del switch y libera para entrar a modo estroboscópico. Da click en cualquier switch lateral para apagar.

BLOQUEO/DESBLOQUEO: Para bloquear la luz, mantenga presionado cualquiera de los interruptores durante aproximadamente medio segundo, luego mantenga presionado el otro interruptor durante aproximadamente dos segundos hasta que la luz se apague. En el modo de bloqueo, presione cualquiera de los interruptores y se enciende momentáneamente con una luz blanca tenue (aproximadamente 100 lúmenes). Para salir del modo de bloqueo, mantenga presionados ambos interruptores al mismo tiempo durante aproximadamente 2 segundos hasta que acceda al modo de la luz blanca alta o del rayo GL.

(UA) Українська

ВИКОРИСТАННЯ

13

switch para apagarla.

ENCENDIDO MOMENTÁNEO: Cuando la luz esté apagada, mantén presionado cualquier lado del switch. Al soltar el switch, la luz se apagará.

Cuando el interruptor nuestro modo luz LED blanca o luz LED blanca más rayo GL están disponibles las siguiente funciones:

CAMBIAR EL NIVEL DE BRILLO: Cuando la luz esté encendida, rápidamente haz doble click (o da click tres veces o más) en cualquier lado del switch para cambiar el nivel de brillo. Cuando la luz esté encendida nuevamente, regresará al nivel previo de brillo.

LUZ BLANCA ALTA: cuando la luz está apagada, haga clic rápidamente en cualquier lado del interruptor trasero dos veces para acceder directamente a la luz blanca alta.

LUZ ESTROBOSCÓPICA: Presiona ambos lados del switch y libera para entrar a modo estroboscópico. Da click en cualquier switch lateral para apagar.

BLOQUEO/DESBLOQUEO: Para bloquear la luz, mantenga presionado cualquiera de los interruptores durante aproximadamente medio segundo, luego mantenga presionado el otro interruptor durante aproximadamente dos segundos hasta que la luz se apague. En el modo de bloqueo, presione cualquiera de los interruptores y se enciende momentáneamente con una luz blanca tenue (aproximadamente 100 lúmenes). Para salir del modo de bloqueo, mantenga presionados ambos interruptores al mismo tiempo durante aproximadamente 2 segundos hasta que acceda al modo de la luz blanca alta o del rayo GL.

(UA) Українська

ВИКОРИСТАННЯ

14

switch para apagarla.

ENCENDIDO MOMENTÁNEO: Cuando la luz esté apagada, mantén presionado cualquier lado del switch. Al soltar el switch, la luz se apagará.

Cuando el interruptor nuestro modo luz LED blanca o luz LED blanca más rayo GL están disponibles las siguiente funciones:

CAMBIAR EL NIVEL DE BRILLO: Cuando la luz esté encendida, rápidamente haz doble click (o da click tres veces o más) en cualquier lado del switch para cambiar el nivel de brillo. Cuando la luz esté encendida nuevamente, regresará al nivel previo de brillo.

LUZ BLANCA ALTA: cuando la luz está apagada, haga clic rápidamente en cualquier lado del interruptor trasero dos veces para acceder directamente a la luz blanca alta.

LUZ ESTROBOSCÓPICA: Presiona ambos lados del switch y libera para entrar a modo estroboscópico. Da click en cualquier switch lateral para apagar.

BLOQUEO/DESBLOQUEO: Para bloquear la luz, mantenga presionado cualquiera de los interruptores durante aproximadamente medio segundo, luego mantenga presionado el otro interruptor durante aproximadamente dos segundos hasta que la luz se apague. En el modo de bloqueo, presione cualquiera de los interruptores y se enciende momentáneamente con una luz blanca tenue (aproximadamente 100 lúmenes). Para salir del modo de bloqueo, mantenga presionados ambos interruptores al mismo tiempo durante aproximadamente 2 segundos hasta que acceda al modo de la luz blanca alta o del rayo GL.

(UA) Українська

ВИКОРИСТАННЯ

15

(EN) English

HOW TO OPERATE

THREE LIGHT SETTINGS AVAILABLE: By rotating the ring at the head of the light to select white LED only, white LED/GL beam combined, GL beam only accordingly.

CONSTANT ON/OFF: Single click either side switch for constant on. When the light is on, click either side switch again to turn it off.

MOMENTARY ON: When the light is off, press and hold either side switch. Let go of the switch and it will turn off.

When the mode switch is positioned to white LED only or white LED/GL beam combined mode, the following operations are effective:

CHANGE THE BRIGHTNESS LEVEL: When the light is on, quickly double click (or click three times or more) either side switch to change the brightness level. When the light is turned on again, it will return to the previously used brightness level.

HIGH WHITE LIGHT: When the light is off, quickly click either side of the tail switch twice to access high white light directly.

STROBE: Press both sides switches and release to enter strobe mode. Click either side switch to turn it off.

LOCKOUT/UNLOCK: To lock out the turned-off light, press and hold either switch for about half a second, then press and hold the other switch for about two seconds until the light turns off. In lockout mode, press either switch, and it turns on momentarily with a dim white light (about 100 lumens). To leave the lockout mode, press and hold both switches at the same time for about 2 seconds until it accesses the high white light or GL beam.

(CN) 简体中文

操作说明

选择光源: 头部旋转环选择光源，三种光源模式可选：白光、白光+绿激光、绿激光。

开/关/关闭光源: 快速单击（按下后快速释放）任意按键，输出持续亮灯。再次单击按键，输出关灯。

战术点亮: 按下任意按键并保持，按下时输出开灯，释放时关闭。

当光源选择开关置于白光或白光+绿激光选项时，以下操作有效:

改变亮度: 开机状态下，快速双击（或多连击）按键输出亮度将发生转换并记忆。

直接高亮: 在关机状态下，快速双击（或多连击）按键，直接输出高亮。

爆闪: 同时按住两个按键，在第二个按键按下时开启爆闪，释放按键仍保持爆闪。爆闪状态下，单击任意按键关闭爆闪。

高亮白光: 当光源选择开关置于白光或白光+绿激光选项时，白光默认（约半秒以上），再按另一按键，两键同时按住（约2秒以上）直到输出关闭，进入按键状态；按键关闭状态下，按下任意按键输出亮度（约100流明），按键释放输出关闭；当光源选择开关置于白光或白光+绿激光选项时，白光默认（约半秒以上），再按另一按键，两键同时按住（约2秒以上）直到输出关闭，进入按键状态；按键关闭状态下，按下任意按键输出亮度（约100流明），按键释放输出关闭。

(FI) Finnish

KÄYTTÖOHJE

KOLME VALOASETUSTA: Pyörittä valon etuosa vaihtaaksesi valkoisen LED:n, vihreän säteen tai edellisen

kahden yhdistelmän välillä.

JATKUVASTI PÄÄLLÄ/POIS: Kumman tahansa sivun katkaisijan painallus kytkee valon jatkuvasti päälle. Kun valo on päällä, kumman tahansa sivun katkaisijan painallus kytkee valon pois päältä.

HETKELISESTI PÄÄLLÄ: Valon ollessa pois päältä, paina ja pidä molemmat sivukytkeä painettuna. Valo sammuu, kun eto kytkeästä irrotetaan.

Kun tilatkytkin on asettu joko kohtaan valkoisen valo tai valkoisen ja vihreän valon yhdistelmäkelaan, seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:

MUUTA KIRKKAUSTASOA: Valon ollessa päällä, vaihda kirkkaustaso kaksoinsäätämällä nopeasti (tai napsauttamalla kolme kertaa tai useammin) toista sivukytkeä. Kun valo kytketty uudeelleen päälle, se palaa aikaisemmin käynnitetyn kirkkaustasoon.

KIRKAS VALKOINEN VALO: Kun valo ei pala, paina nopeasti toista takakytkeä kahdesti päästäksesi suoraan kirkkaan valon tilaan.

VILKKUVA: Paina kytkeiden kumpaakin puolta ja vapauta eto siirräksesi vilkkuvaan tilaan. Poistu tilasta napsauttamalla toista sivukytkeä.

NÄPPÄLUKKO: Paina ja pidä toista kytkeästä pohjassa puolen sekunnin ajan, jonka jälkeen paina vastakkaisella kytkeellä kahden sekunnin ajan, kunnes valo sammuu. Näppäinlukko aikana kytkeiden painaminen syyttää valon hetken ajan himmeässä (n.100 lm) tilassa. Avaa näppäinlukko painamalla molempia kytkeitä pohjassa yhtä aikaa kahden sekunnin ajan, kunnes valo syyty valkoiseen valo-tai GL-tilassa.

(NO) Norwegian

HVORDAN BRUKE

KOLME VALOASETUSTA: Pöyrittä valon etuosa vaihtaaksesi valkoisen LED:n, vihreän säteen tai edellisen

TRE LYSFUNKSJONER ER TILGJENGJELIGE:

Ved å rotere ringen ved lykthodet kan man velge kun hvit LED, hvit LED og grønn stråle kombinert eller kun grønn stråle i den rekkefølgen.

KONSTANT PÅ/AV: Trykk én gang på hver sidebryter for å slå konstant på. Når lykten er på, kan du trykke på en av sidebryterne igjen for å slå den av.

HETTELÅSLIG PÅ: Når lampen är släckt, tryck på och håll ned antingen side switch. Låt gå om oppkopplaren og det kommer att tända.

När läsgeskopplaren är inställd på endast vitt lys eller kombinerat vitt lys / grön stråle är följande funktioner tillgängliga:

MUUTA KIRKKAUSTASOA: När ljuset är på, snabbt dubbeltikka (eller klicka tre gånger eller mer) på vardera sidan switch för att ändra lysstyrkan. När ljuset slås på igen, kommer det att återgå till det tidigare använda lysstyrka.

Starkt vitt sken: När lampen är avstängd, tryck snabbt två gånger på bägge sidobrytare för att direkt tända lampen med starkt vitt sken.

STROBE: Tryck på båda sidorna av växeln och släpper in strobe-läge. Klicka på antingen sida brytaren för att stänga av det.

LÅS/PNE: För å låse lyset, tryck och hold inne en av bryterne i omtrent et halvt sekund, og tryck deretter på og hold den andre bryteren i omtrent to sekunder til lampen slukker. I låsemodus trykker du på en av bryterne, og den slås på med et svakt hvitt lys (ca. 100 lumen). For å gå ut av låsemodus, trykk og hold begge bryterne samtidig i ca. 2 sekunder til den får tilgang til det høye hvite lyset eller GL-strålen.

(SV) Swedish

HUR DEN FUNGERAR

TRE OLIKA LJUSLÄGEN: Genom att rotera ringen på

DRIE LICHTINSTELLINGEN MOGELIJK.

Door de ring aan de kop van de zaklamp te draaien om achtereenvolgens alleen witte LED te selecteren, of de witte LED en groene straal gecombineerd, of alleen groene straal dienovereenkomstig.

KONSTANT PÅ/AV: Tryk enmaal op de één van de zijschakelaars om de lamp aan te zetten. Druk nogmaals op één van de zijschakelaars om de lamp weer uit te zetten.

TILFÆLLIG PÅ: Når lampen är släckt, tryck på och håll ned antingen side switch. Låt gå om oppkopplaren og det kommer att tända.

När läsgeskopplaren är inställd på endast vitt lys eller kombinerat vitt lys / grön stråle är följande funktioner tillgängliga:

MUUTA KIRKKAUSTASOA: När ljuset är på, snabbt dubbeltikka (eller klicka tre gånger eller mer) på vardera sidan switch för att ändra lysstyrkan. När ljuset slås på igen, kommer det att återgå till det tidigare använda lysstyrka.

Starkt vitt sken: När lampen är avstängd, tryck snabbt två gånger på bägge sidobrytare för att direkt tända lampen med starkt vitt sken.

STROBE: Tryk på båda sidorna av växeln och släpper in strobe-läge. Klicka på antingen sida brytaren för att stänga av det.

LÅS/PNE: För å låse lyset, tryck och hold inne en av bryterne i omtrent et halvt sekund, og tryck deretter på og hold den andre bryteren i omtrent to sekunder til lampen slukker. I låsemodus trykker du på en av bryterne, og den slås på med et svakt hvitt lys (ca. 100 lumen). For å gå ut av låsemodus, trykk og hold begge bryterne samtidig i ca. 2 sekunder til den får tilgang til det høye hvite lyset eller GL-strålen.

(PL) Polska

INSTRUKCJA OBSŁUGI

TRZY TRYBY ŚWIĘCENIA: Przekręć pierścień przy głowicy latarki aby zmienić tryb świecenia, tylko światło LED, światło LED i GL, wiązka, tylko GL wiązka.

TRYB CIĄGŁY WŁ/WYL: Pojedyncze wcisnięcie jednego z przelączników bocznych włącza latarkę w trybie ciągłym. Ponowne wcisnięcie jednego z przelączników spowoduje wyłączenie latarki.

TRYB CHWILOWY: Kiedy latarka jest wyłączona wcisnąć i przytrzymać jeden z bocznych przycisków. Puszczenie go spowoduje wyłączenie latarki.

Kiedy przelącznik trybów jest ustawiony w pozycji "Tylko światło LED" lub "światło LED i GL wiązka", można wykonać następujące czynności:

ZMIANA NATĘŻENIA ŚWIATŁA: Kiedy latarka jest wyłączona, szybko kliknij 2, 3 lub 4 razy na przelącznik trybów przytrzymaj jeden z bocznych przycisków. Puszczenie go spowoduje wyłączenie latarki.

TRYB CIĄGŁY WŁ/WYL: Pojedyncze wcisnięcie jednego z przelączników bocznych włącza latarkę w trybie ciągłym. Ponowne wcisnięcie jednego z przelączników spowoduje wyłączenie latarki.

TRYB CHWILOWY: Kiedy latarka jest wyłączona, wcisnąć i przytrzymać jeden z bocznych przycisków. Puszczenie go spowoduje wyłączenie latarki.

Kiedy przelącznik trybów jest ustawiony w pozycji "Tylko światło LED" lub "światło LED i GL wiązka", można wykonać następujące czynności:

ZMIANA NATĘŻENIA ŚWIATŁA: Kiedy latarka jest wyłączona, szybko kliknij 2, 3 lub 4 razy na przelącznik trybów przytrzymaj jeden z bocznych przycisków. Puszczenie go spowoduje wyłączenie latarki.

TRYB CIĄGŁY WŁ/WYL: Pojedyncze wcisnięcie jednego z przelączników bocznych włącza latarkę w trybie ciągłym. Ponowne wcisnięcie jednego z przelączników spowoduje wyłączenie latarki.

TRYB CHWILOWY: Kiedy latarka jest wyłączona, wcisnąć i przytrzymać jeden z bocznych przycisków. Puszczenie go spowoduje wyłączenie latarki.

Kiedy przelącznik trybów jest ustawiony w pozycji "Tylko światło LED" lub "światło LED i GL wiązka", można wykonać następujące czynności:

ZMIANA NATĘŻENIA ŚWIATŁA: Kiedy latarka jest wyłączona, szybko kliknij 2, 3 lub 4 razy na przelącznik trybów przytrzymaj jeden z bocznych przycisków. Puszczenie go spowoduje wyłączenie latarki.

TRYB CIĄGŁY WŁ/WYL: Pojedyncze wcisnięcie jednego z przelączników bocznych włącza latarkę w trybie ciągłym. Ponowne wcisnięcie jednego z przelączników spowoduje wyłączenie latarki.

TRYB CHWILOWY: Kiedy latarka jest wyłączona, wcisnąć i przytrzymać jeden z bocznych przycisków. Puszczenie go spowoduje wyłączenie latarki.

Kiedy przelącznik trybów jest ustawiony w pozycji "Tylko światło LED" lub "światło LED i GL wiązka", można wykonać następujące czynności:

ZMIANA NATĘŻENIA ŚWIATŁA: Kiedy latarka jest wyłączona, szybko kliknij 2, 3 lub 4 razy na przelącznik trybów przytrzymaj jeden z bocznych przycisków. Puszczenie go spowoduje wyłączenie latarki.

TRYB CIĄGŁY WŁ/WYL: Pojedyncze wcisnięcie jednego z przelączników bocznych włącza latarkę w trybie ciągłym. Ponowne wcisnięcie jednego z przelączników spowoduje wyłączenie latarki.

TRYB CHWILOWY: Kiedy latarka jest wyłączona, wcisnąć i przytrzymać jeden z bocznych przycisków. Puszczenie go spowoduje wyłączenie latarki.

Kiedy przelącznik trybów jest ustawiony w pozycji "Tylko światło LED" lub "światło LED i GL wiązka", można wykonać następujące czynności:

ZMIANA NATĘŻENIA ŚWIATŁA: Kiedy latarka jest wyłączona, szybko kliknij 2, 3 lub 4 razy na przelącznik trybów przytrzymaj jeden z bocznych przycisków. Puszczenie go spowoduje wyłączenie latarki.

TRYB CIĄGŁY WŁ/WYL: Pojedyncze wcisnięcie jednego z przelączników bocznych włącza latarkę w trybie ciągłym. Ponowne wcisnięcie jednego z przelączników spowoduje wyłączenie latarki.

TRYB CHWILOWY: Kiedy latarka jest wyłączona, wcisnąć i przytrzymać jeden z bocznych przycisków. Puszczenie go spowoduje wyłączenie latarki.

Kiedy przelącznik trybów jest ustawiony w pozycji "Tylko światło LED" lub "światło LED i GL wiązka", można wykonać następujące czynności:

ZMIANA NATĘŻENIA ŚWIATŁA: Kiedy latarka jest wyłączona, szybko kliknij 2, 3 lub 4 razy na przelącznik trybów przytrzymaj jeden z bocznych przycisków. Puszczenie go spowoduje wyłączenie latarki.

TRYB CIĄGŁY WŁ/WYL: Pojedyncze wcisnięcie jednego z przelączników bocznych włącza latarkę w trybie ciągłym. Ponowne wcisnięcie jednego z przelączników spowoduje wyłączenie latarki.

TRYB CHWILOWY: Kiedy latarka jest wyłączona, wcisnąć i przytrzymać jeden z bocznych przycisków. Puszczenie go spowoduje wyłączenie latarki.

Kiedy przelącznik trybów jest ustawiony w pozycji "Tylko światło LED" lub "światło LED i GL wiązka", można wykonać następujące czynności:

ZMIANA NATĘŻENIA ŚWIATŁA: Kiedy latarka jest wyłączona, szybko kliknij 2, 3 lub 4 razy na przelącznik trybów przytrzymaj jeden z bocznych przycisków. Puszczenie go spowoduje wyłączenie latarki.

TRYB CIĄGŁY WŁ/WYL: Pojedyncze wcisnięcie jednego z przelączników bocznych włącza latarkę w trybie ciągłym. Ponowne wcisnięcie jednego z przelączników spowoduje wyłączenie latarki.

TRYB CHWILOWY: Kiedy latarka jest wyłączona, wcisnąć i przytrzymać jeden z bocznych przycisków. Puszczenie go spowoduje wyłączenie latarki.

Kiedy przelącznik trybów jest ustawiony w pozycji "Tylko światło LED" lub "światło LED i GL wiązka", można wykonać następujące czynności:

ZMIANA NATĘŻENIA ŚWIATŁA: Kiedy latarka jest wyłączona, szybko kliknij 2, 3 lub 4 razy na przelącznik trybów przytrzymaj jeden z bocznych przycisków. Puszczenie go spowoduje wyłączenie latarki.

TRYB CIĄGŁY WŁ/WYL: Pojedyncze wcisnięcie jednego z przelączników bocznych włącza latarkę w trybie ciągłym. Ponowne wcisnięcie jednego z przelączników spowoduje wyłączenie latarki.

TRYB CHWILOWY: Kiedy latarka jest wyłączona, wcisnąć i przytrzymać jeden z bocznych przycisków. Puszczenie go spowoduje wyłączenie latarki.

Kiedy przelącznik trybów jest ustawiony w pozycji "Tylko światło LED" lub "światło LED i GL wiązka", można wykonać następujące czynności:

ZMIANA NATĘŻENIA ŚWIATŁA: Kiedy latarka jest wyłączona, szybko kliknij 2, 3 lub 4 razy na przelącznik trybów przytrzymaj jeden z bocznych przycisków. Puszczenie go spowoduje wyłączenie latarki.

TRYB CIĄGŁY WŁ/WYL: Pojedyncze wcisnięcie jednego z przelączników bocznych włącza latarkę w trybie ciągłym. Ponowne wcisnięcie jednego z przelączników spowoduje wyłączenie latarki.

TRYB CHWILOWY: Kiedy latarka jest wyłączona, wcisnąć i przytrzymać jeden z bocznych przycisków. Puszczenie go spowoduje wyłączenie latarki.

Kiedy przelącznik trybów jest ustawiony w pozycji "Tylko światło LED" lub "światło LED i GL wiązka", można wykonać następujące czynności:

ZMIANA NATĘŻENIA ŚWIATŁA: Kiedy latarka jest wyłączona, szybko kliknij 2, 3 lub 4 razy na przelącznik trybów przytrzymaj jeden z bocznych przycisków. Puszczenie go spowoduje wyłączenie latarki.

TRYB CIĄGŁY WŁ/WYL: Pojedyncze wcisnięcie jednego z przelączników bocznych włącza latarkę w trybie ciągłym. Ponowne wcisnięcie jednego z przelączników spowoduje wyłączenie latarki.

TRYB CHWILOWY: Kiedy latarka jest wyłączona, wcisnąć i przytrzymać jeden z bocznych przycisków. Puszczenie go spowoduje wyłączenie latarki.

Kiedy przelącznik trybów jest ustawiony w pozycji "Tylko światło LED" lub "światło LED i GL wiązka", można wykonać następujące czynności:

ZMIANA NATĘŻENIA ŚWIATŁA: Kiedy latarka jest wyłączona, szybko kliknij 2, 3 lub 4 razy na przelącznik trybów przytrzymaj jeden z bocznych przycisków. Puszczenie go spowoduje wyłączenie latarki.

TRYB CIĄGŁY WŁ/WYL: Pojedyncze wcisnięcie jednego z przelączników bocznych włącza latarkę w trybie ciągłym. Ponowne wcisnięcie jednego z przelączników spowoduje wyłączenie latarki.

TRYB CHWILOWY: Kiedy latarka jest wyłączona, wcisnąć i przytrzymać jeden z bocznych przycisków. Puszczenie go spowoduje wyłączenie latarki.

Kiedy przelącznik trybów jest ustawiony w pozycji "Tylko światło LED" lub "światło LED i GL wiązka", można wykonać następujące czynności:

ZMIANA NATĘŻENIA ŚWIATŁA: Kiedy latarka jest wyłączona, szybko kliknij 2, 3 lub 4 razy na przelącznik trybów przytrzymaj jeden z bocznych przycisków. Puszczenie go spowoduje wyłączenie latarki.

TRYB CIĄGŁY WŁ/WYL: Pojedyncze wcisnię